




NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

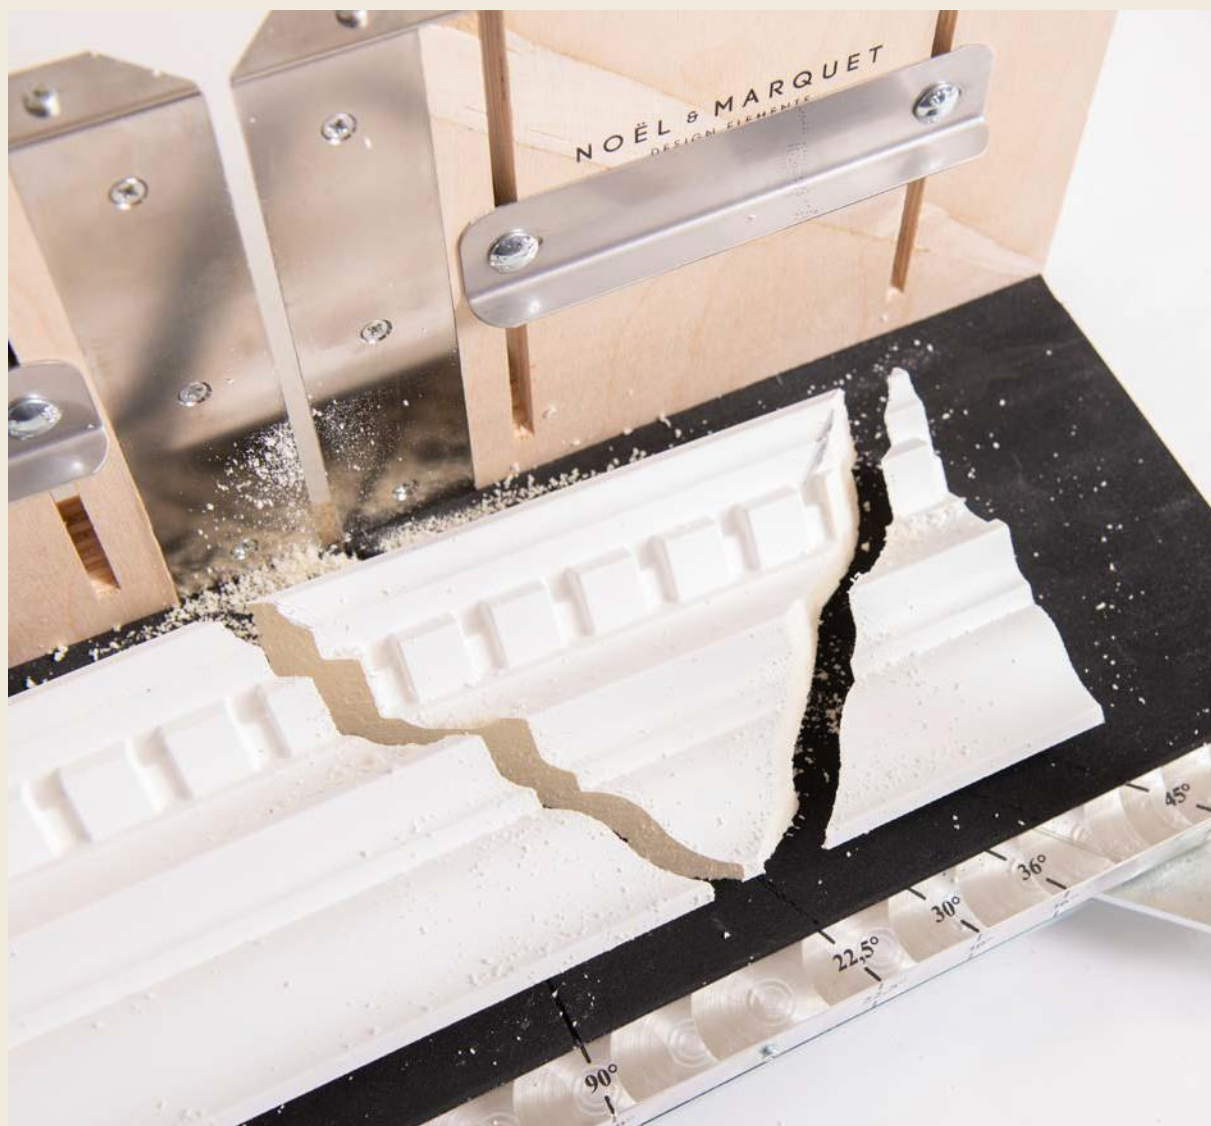

Návod k instalaci

01-2026

A BRAND OF



Vyrobeno v Belgii

I dnes, více než 70 let po založení společnosti, vyrábíme designové prvky NOËL & MARQUET v závodě v Eynattenu v Belgii.





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Lepidlo

Návod k instalaci

01·2026

Lepidlo



ADEFIX®

Lepidlo, nátěrový a spojovací materiál (3 mm) pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracovatelnosti: cca 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před sušením): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.



ADEFIX® PLUS

Pro přípravu spár (3 mm) u větších výrobků WALLSTYL® a ARSTYL® s výškou/výčnělkem od 8 cm, lepení profilů WALLSTYL® a ARSTYL® na nesavé povrchy, pružné profily, soklové lišty ve vlhkých místnostech, jednostrannou montáž (nepřímé osvětlení), krycí soklové lišty a stěnové panely / obkladačky.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Nelze natírat.
- Bílá
- Bez nárůstu objemu.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: Přibližně 40 min.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): terpentýn. Po vysušení: mechanicky.



DOMOSTYL® HYBRID

Trvale elastické neutrální tmelové lepidlo na bázi MS polymeru pro venkovní použití, určené pro výrobky DOMOSTYL®.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Bílá
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: cca 2 mm/24 h
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.



ADEFIX® BLACK

Černé montážní lepidlo pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca. 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.

Spotřeba lepidla



OBLASTI POUŽITÍ

	LEPIDLO		OKRAJE A SPÁRY KRYCÍCH LIŠT		TMEL
			Šířka spár 3 mm		
	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX® BLACK	ADEFIX® ADEFIX® PLUS	ADEFIX®
ARSTYL®					
Římsy < 8 cm	•			•	•
Římsy ≥ 8 cm	•			•	•
Záclonové profily		•		•	•
Lišty na stěny < 8 cm	•			•	•
Lišty na stěny ≥ 8 cm	•			•	•
Stěnové panely Allegretto & Allegrettino (FLEX), Arc, Bohemia, Flower, Liquid, Pyramid, Scuretto, Wave		•	Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.		Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Stěnové panely Calando, Canelé, Dorique (FLEX)		•		•	•
Osvětlovací profily		•		•	•
Obkladačky		•	Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.		Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Pružné profily		•		•	•
Stropní rozety	•			•	
WALLSTYL®					
Římsy < 8 cm	•			•	•
Římsy ≥ 8 cm	•			•	•
Záclonové profily		•		•	•
Lišty na stěnu < 8 cm	•			•	•
Lišty na stěnu ≥ 8 cm	•			•	•
Soklové lišty < 8 cm	•			•	•
Soklové lišty ≥ 8 cm	•			•	•
Krycí soklové lišty		•		•	•
Stěnové panely Canopée, Latte, Mezzaluna, Plissé		•	Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.		Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Osvětlovací profily		•		•	•
Černé profily	•				
Pružné profily		•		•	•
NOMASTYL®					
Římsy	•			•	•
Záclonové profily		•		•	•
DOMOSTYL®					
	DOMOSTYL HYBRID		DOMOSTYL HYBRID		DOMOSTYL HYBRID
	•		•		•

Poznámky: Vždy dodržujte pokyny v návodu k použití a technickém listu


Nesavé povrchy, soklové lišty ve vlhkých místnostech, lepení pomocí ADEFIX® PLUS. Liquid, Wave s dlaždicovými křížky (min. šířka spáry 1–2 mm)

Kalkulačka lepidla





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

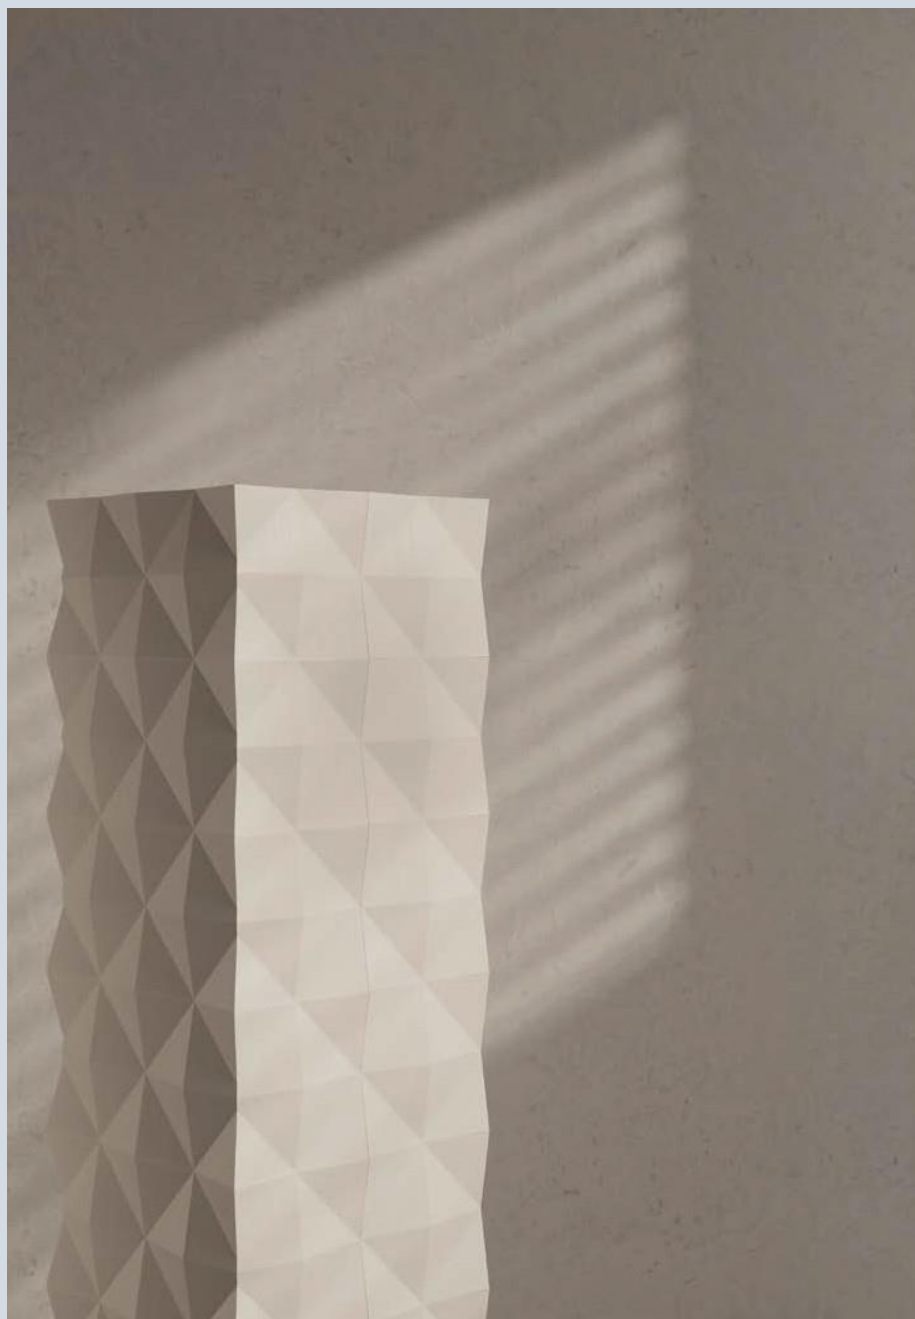

4

Stěnové panely

Návod k instalaci

01-2026

Stěnové panely ARSTYL®

CALANDO – CANELÉ – DORIQUE



POVRCH PRO POKLÁDKU

- Čistý, suchý, bez prachu, odmaštěný a hladký.
- Při aplikaci na tapetu zkontrolujte její přilnavost.
- Na vysoce savé podklady naneste vrstvu základního nátěru.
- Na dřevo naneste vrstvu základního nátěru.
- Na kov naneste vrstvu základního nátěru.
- Obklady před aplikací očistěte.
- Lakované povrchy obruste.
- Doporučujeme nanést finální vrstvu barvy (konečnou úpravu stěnových panelů) až po montáži.

Alternativně lze panely natřít nebo opatřit povrchovou úpravou jednou před instalací a druhou a třetí vrstvu (je-li to nutné) nanést až po instalaci. Díky tomu lze spáry utěsnit a přetřít barvou.




PŘÍPRAVA

- Namontujte soklovou lištu (např. FL11 WALLSTYL®) pomocí lepidla ADEFIX® v souladu s našimi montážními pokyny pro soklové lišty (kapitola 3).

INSTALACE

- Změřte stěnu a pomocí vodováhy určete polohu jednotlivých panelů.
- Rozměry přeneste na panel.

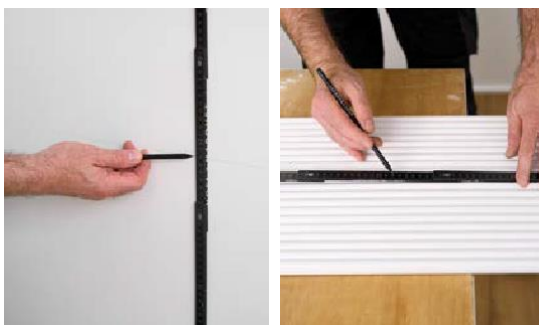

ŘEZÁNÍ

- Řezání (pila na HDPS/PU nebo elektrická pokosová pila)



Pokosové řezy jsou možné pouze do určité míry.



K podélnému řezání stěnových panelů lze použít ruční kotoučovou pilu s vodicími lištami.



- Připravte si panely a v případě potřeby hrany lehce přebruste brusným papírem o zrnitosti 150 nebo jemnějším.
- Piliny z hran a lepených ploch odstraňte vlhkou houbou.



INSTALACE

- Vložte kartuši s lepidlem a odřízněte její trysku (průměr 3–5 mm).
- Naneste montážní lepidlo ADEFIX® PLUS v souvislé linii/proužku na zadní lepicí plochy.
1 kartuše → 3 panely



- Umístěte panely a přilepte je k podkladu posuvným a přitlačným pohybem.




Při montáži na strop se doporučuje použít dodatečné mechanické upevnění.



- Panely slepte k sobě pomocí montážního lepidla ADEFIX® PLUS.
- Zvolte takové množství lepidla, aby výsledný spoj ladil s celkovým vzhledem spoje.
- Přebytečné lepidlo odstraňte hadříkem namočeným v náhražce terpentýnu.



- Jsou-li panely instalovány ve výšce větší než dva metry, použijte mezi dvěma panely přechodový profil WL10 nebo ponechte volnou spáru o šířce 3 mm.
- Je velmi obtížné upravit panely v přechodové zóně tak, aby spoje nebyly vidět. Tento postup se proto obecně nedoporučuje.

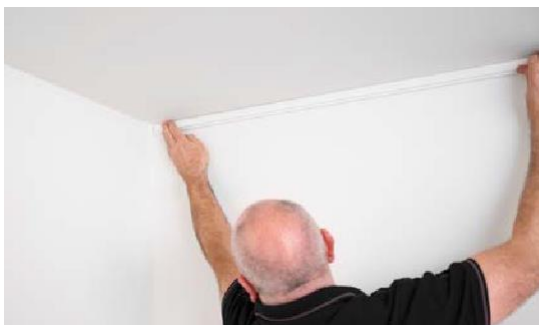

- Namontujte římsu (např. model FL11 WALLSTYL®, který je k tomuto účelu určen) pomocí lepidla ADEFIX® v souladu s našimi montážními pokyny pro římsy (kapitola 1).



- Změřte vzdálenost mezi římsami a přechodovým profilem WL10 WALL-STYL®.
- Tento rozměr přeneste na panel, panel podle něj ořízněte a přilepte na místo.



- Po zaschnutí (min. 6 hodin) vyplňte spáry mezi panely lepidlem ADEFIX®. Spoje mezi panely a profily (soklové lišty, přechodové profily, římsy) jsou řešeny jako jemné stínové spáry a nejsou ani lepené, ani spojované.
- Chcete-li vyplnit spáry, zploštěte konec hrotu kartuše kleštěmi a odřízněte úhel o šířce přibližně 5 mm.



- Spáry mezi panely vyplňte lepidlem ADEFIX®.
- Přebytečné lepidlo odstraňte pomocí vyhlazovače spár NOËL & MARQUET a opatrně povrch vyhladte vlhkou houbou nebo hadříkem. Takto vytvořená spára by měla ladit s celkovým vzhledem ostatních spár.



Vyhlazovač spár
Č. VÝROBKU 3056661





- Spojovací spáru s podkladem vyplňte lepidlem ADEFIX®.



- Po zaschnutí (min. 6 hodin a nejpozději do 4 týdnů) naneste na panely konečnou vrstvu barvy (viz část „KONEČNÁ ÚPRAVA“).

Kontakt



SOYKA
— S T Y L E —

CZECHIA

SOYKA STYLE, s.r.o.
Spořická 4949,
Chomutov 430 01

Tel.: +420 777 331 350
Tel.: +420 775 331 700
e mail: objednavky@nmc-czech.cz
e mail: info@nmc-czech.cz