




NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

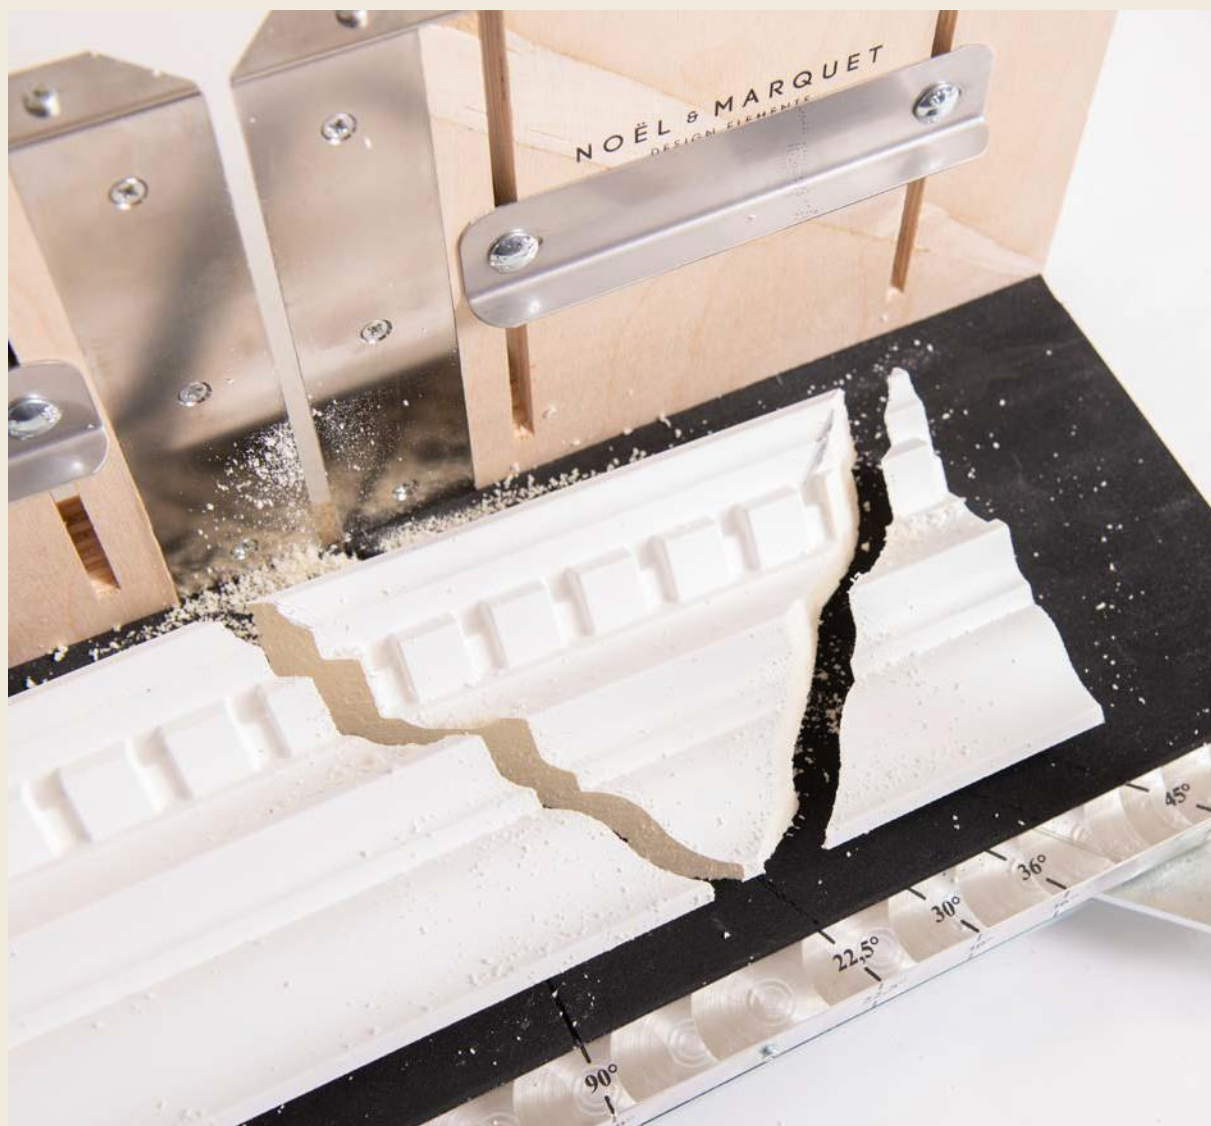

Návod k instalaci

01-2026

A BRAND OF



Vyrobeno v Belgii

I dnes, více než 70 let po založení společnosti, vyrábíme designové prvky NOËL & MARQUET v závodě v Eynattenu v Belgii.





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Lepidlo

Návod k instalaci

01-2026

Lepidlo



ADEFIX®

Lepidlo, nátěrový a spojovací materiál (3 mm) pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracovatelnosti: cca 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před sušením): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.



ADEFIX® PLUS

Pro přípravu spár (3 mm) u větších výrobků WALLSTYL® a ARSTYL® s výškou/výčnělkem od 8 cm, lepení profilů WALLSTYL® a ARSTYL® na nesavé povrchy, pružné profily, soklové lišty ve vlhkých místnostech, jednostrannou montáž (nepřímé osvětlení), krycí soklové lišty a stěnové panely / obkladačky.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Nelze natírat.
- Bílá
- Bez nárůstu objemu.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: Přibližně 40 min.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): terpentýn. Po vysušení: mechanicky.



DOMOSTYL® HYBRID

Trvale elastické neutrální tmelové lepidlo na bázi MS polymeru pro venkovní použití, určené pro výrobky DOMOSTYL®.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Bílá
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: cca 2 mm/24 h
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.



ADEFIX® BLACK

Černé montážní lepidlo pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca. 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.

Spotřeba lepidla



OBLASTI POUŽITÍ

	LEPIDLO				OKRAJE A SPÁRY KRYCÍCH LIŠT Šířka spár 3 mm	TMEI
	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX® BLACK	ADEFIX® ADEFIX® PLUS		ADEFIX®
ARSTYL®						
Římsy < 8 cm	•			•		•
Římsy ≥ 8 cm	•				•	•
Záclonové profily		•			•	•
Lišty na stěny < 8 cm	•			•		•
Lišty na stěny ≥ 8 cm	•				•	•
Stěnové panely Allegretto & Allegretto (FLEX), Arc, Bohemia, Flower, Liquid, Pyramid, Scuretto, Wave		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Stěnové panely Calando, Canelé, Dorique (FLEX)		•			•	•
Osvětlovací profily		•			•	•
Obkladačky		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Pružné profily		•			•	•
Stropní rozety	•			•		
WALLSTYL®						
Římsy < 8 cm	•			•		•
Římsy ≥ 8 cm	•				•	•
Záclonové profily		•			•	•
Lišty na stěnu < 8 cm	•			•		•
Lišty na stěnu ≥ 8 cm	•				•	•
Soklové lišty < 8 cm	•			•		•
Soklové lišty ≥ 8 cm	•				•	•
Krycí soklové lišty		•			•	•
Stěnové panely Canopée, Latte, Mezzaluna, Plissé		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Osvětlovací profily		•			•	•
Černé profily	•					
Pružné profily		•			•	•
NOMASTYL®						
Římsy	•			•		•
Záclonové profily		•			•	•
DOMOSTYL®						
			DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	
	•			•		•

Poznámky: Vždy dodržujte pokyny v návodu k použití a technickém listu


Nesavé povrchy, soklové lišty ve vlhkých místnostech, lepení pomocí ADEFIX® PLUS. Liquid, Wave s dlaždicovými křížky (min. šířka spáry 1–2 mm)

Kalkulačka lepidla





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

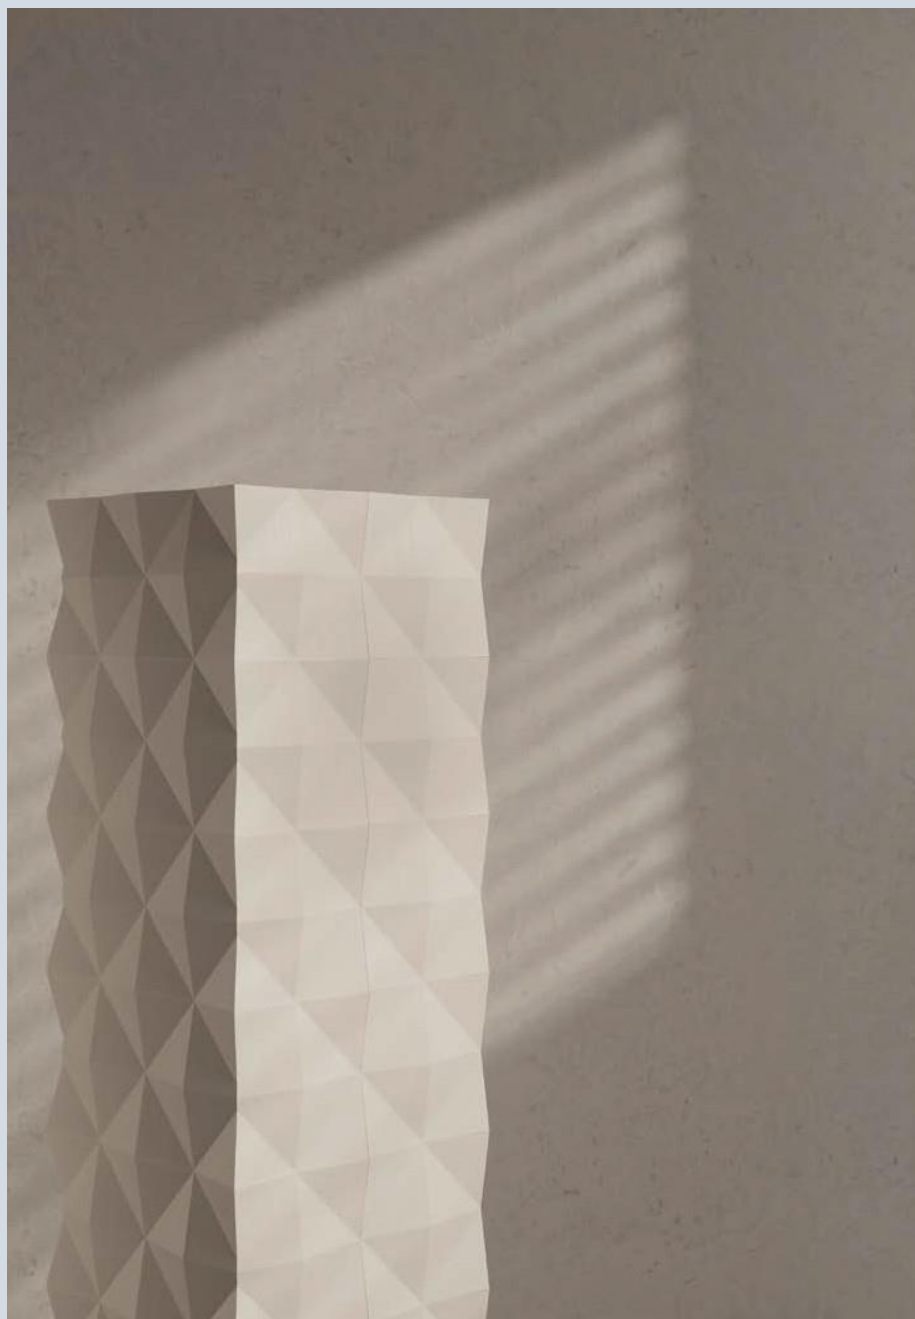

4

Stěnové panely

Návod k instalaci

01-2026

Stěnové panely ARSTYL®



ALLEGRETTO – ALLEGRETTINO – ARC – BOHEMIA – FLOWER – LIQUID – PYRAMID – SCURETTO – WAVE

Stěnové panely WALLSTYL®

CANOPÉE – LATTE – MEZZALUNA – PLISSÉ



POVRCH PRO POKLÁDKU

- Čistý, suchý, bez prachu, odmaštěný a hladký.
- Při aplikaci na tapetu zkontrolujte její přilnavost.
- Na vysoce savé podklady naneste vrstvu základního nátěru.
- Na dřevo naneste vrstvu základního nátěru.
- Na kov naneste vrstvu základního nátěru.
- Obklady před aplikací očistěte.
- Lakované povrchy obrušte.
- Povrch v této oblasti by měl být natřen tmavou barvou ještě před instalací panelů. Doporučujeme nanést finální vrstvu (povrchovou úpravu, např. glazuru) na stěnové panely ještě před jejich instalací. Doporučujeme před instalací natřít všechny hrany.




PŘÍPRAVA

- Konečný nátěr lze ve většině případů nanést na panely ještě před instalací (viz KONEČNÁ ÚPRAVA).
- Připravte panely a v případě potřeby hrany lehce přebrouste brusným papírem (zrnitost 150 nebo nižší).
- Hrany a povrch panelu otřete vlhkou houbou a nechte oschnout.
- Doporučujeme před instalací nanést základní nátěr (s výjimkou produktu SCURETTO) a natřít hrany všech stěnových panelů.

INSTALACE

- Změřte stěnu a pomocí vodováhy určete polohu jednotlivých panelů.

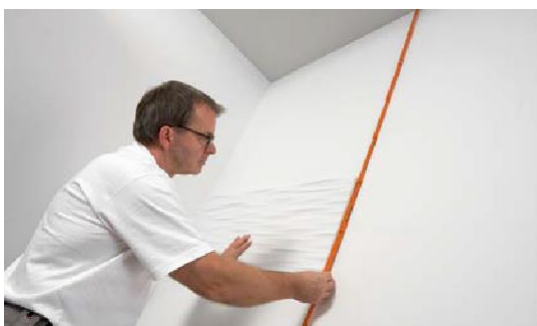

Doporučujeme zahájit instalaci uprostřed stěny, aby bylo možné panely později v místě styku stěny a stropu přirýznout na míru a vyrovnat tak místa, kde není průběh stěny nebo stropu rovný.




- Označte spodní a boční polohu.



- Vyrovnějte a označte spodní čáru pro pokládku pomocí vodováhy.



- Na spodní čáru pro pokládku použijte v případě potřeby hřebíky a dřevěné latě nebo hřebíkové svorky.

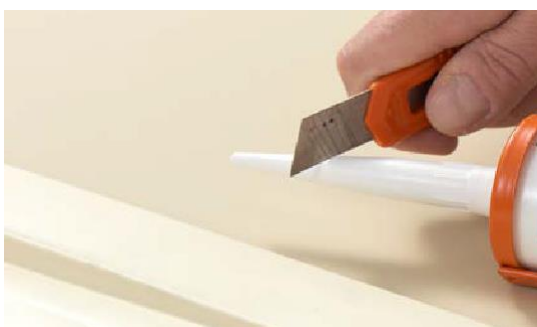

- Upněte kartuši s lepidlem a přerážněte její trysku (průměr 5–8 mm).



- Na zadní montážní plochy naneste souvislou linii (proužek) montážního lepidla ADEFIX® PLUS.
1 kartuše → 4 panely




- Všímněte si směrových šipek na zadní straně panelů – musejí směřovat stejným směrem.



- Umístěte panely a zasuňte je posuvným pohybem do lepicího lože.



- Místa tupých spojů se nesmí lepit ani spárovat. Je třeba poznamenat, že spojovací bod zůstává po dokončení mírně viditelný. Není to důvod k reklamaci.
- U modelů LIQUID a WAVE se doporučuje použít distanční vložky, aby byla vzdálenost mezi panely rovnoměrná. U ostatních modelů se lze bez distančních vložek obejít. Díky použití distančních vložek je v této oblasti vidět podklad. Tyto plochy je třeba před instalací panelů náležitě natřít, např. barvou odpovídající barvě panelů.

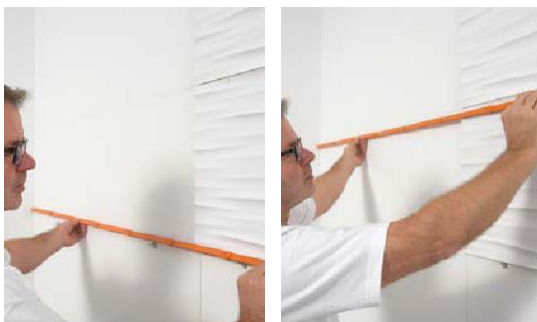

- Změřte rozměry panelů, které je třeba přizpůsobit v místě styku stěny a stropu, a přeneste je na zadní stranu panelů.





- Panely nařežte na míru (ruční pilou s vodicím trátkem nebo kotoučovou pilou s vodicí lištou).



Pokosové řezy jsou možné pouze do určité míry.



- Spáry v místě styku stropu a stěny odborně vyplňte lepidlovou výplní ADEFIX®.
- Po zaschnutí (min. 6 hodin) lze distanční vložky odstranit.



- Pokud nebylo před montáží provedeno finální natření, naneste na panely finální vrstvu nátěru po zaschnutí (cca 6 hodin) a nejpozději do 4 týdnů (viz KONEČNÁ ÚPRAVA).



- U polyuretanových materiálů může při zvýšené teplotě a vlhkosti dojít k mírné změně rozměrů. V důsledku těchto materiálových vlastností může v oblasti spoje panelů vzniknout spára o šířce až 2 mm. Není to důvod k reklamaci.
- Zadní strana stěnových panelů je nerovná a má prohlubně. Je-li panel namontován tak, že je vidět jeho řezaná hrana, lze ji hladce vyplnit přípravky ADEFIX® PLUS a ADEFIX®. V takovém případě se ujistěte, že vyrovnávací vrstva na horní ploše je provedena výhradně pomocí přípravku ADEFIX®.
- Otvory a výřezy lze vyřezat pomocí běžných děrovek, úhlové výřezy pak pomocí přímočaré pily.
- Při montáži na strop se doporučuje použít dodatečné mechanické upevnění (6 šroubů na jeden panel).

Stěnové panely ARSTYL®

CALANDO – CANELÉ – DORIQUE



POVRCH PRO POKLÁDKU

- Čistý, suchý, bez prachu, odmaštěný a hladký.
- Při aplikaci na tapetu zkontrolujte její přilnavost.
- Na vysoce savé podklady naneste vrstvu základního nátěru.
- Na dřevo naneste vrstvu základního nátěru.
- Na kov naneste vrstvu základního nátěru.
- Obklady před aplikací očistěte.
- Lakované povrchy obruste.
- Doporučujeme nanést finální vrstvu barvy (konečnou úpravu stěnových panelů) až po montáži.

Alternativně lze panely natřít nebo opatřit povrchovou úpravou jednou před instalací a druhou a třetí vrstvu (je-li to nutné) nanést až po instalaci. Díky tomu lze spáry utěsnit a přetřít barvou.




PŘÍPRAVA

- Namontujte soklovou lištu (např. FL11 WALLSTYL®) pomocí lepidla ADEFIX® v souladu s našimi montážními pokyny pro soklové lišty (kapitola 3).

INSTALACE

- Změřte stěnu a pomocí vodováhy určete polohu jednotlivých panelů.
- Rozměry přeneste na panel.

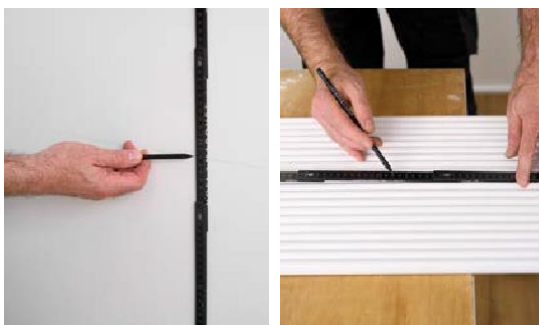

ŘEZÁNÍ

- Řezání (pila na HDPS/PU nebo elektrická pokosová pila)



Pokosové řezy jsou možné pouze do určité míry.



K podélnému řezání stěnových panelů lze použít ruční kotoučovou pilu s vodicími lištami.



- Připravte si panely a v případě potřeby hrany lehce přebruste brusným papírem o zrnitosti 150 nebo jemnějším.
- Piliny z hran a lepených ploch odstraňte vlhkou houbou.



INSTALACE

- Vložte kartuši s lepidlem a odřízněte její trysku (průměr 3–5 mm).
- Naneste montážní lepidlo ADEFIX® PLUS v souvislé linii/proužku na zadní lepicí plochy.
1 kartuše → 3 panely



- Umístěte panely a přilepte je k podkladu posuvným a přitlačným pohybem.




Při montáži na strop se doporučuje použít dodatečné mechanické upevnění.



- Panely slepte k sobě pomocí montážního lepidla ADEFIX® PLUS.
- Zvolte takové množství lepidla, aby výsledný spoj ladil s celkovým vzhledem spoje.
- Přebytečné lepidlo odstraňte hadříkem namočeným v náhražce terpentýnu.



- Jsou-li panely instalovány ve výšce větší než dva metry, použijte mezi dvěma panely přechodový profil WL10 nebo ponechte volnou spáru o šířce 3 mm.
- Je velmi obtížné upravit panely v přechodové zóně tak, aby spoje nebyly vidět. Tento postup se proto obecně nedoporučuje.

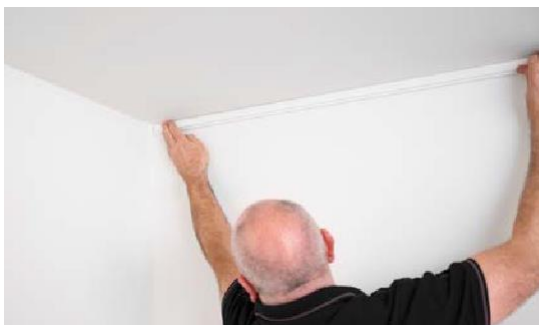

- Namontujte římsu (např. model FL11 WALLSTYL®, který je k tomuto účelu určen) pomocí lepidla ADEFIX® v souladu s našimi montážními pokyny pro římsy (kapitola 1).



- Změřte vzdálenost mezi římsami a přechodovým profilem WL10 WALL-STYL®.
- Tento rozměr přeneste na panel, panel podle něj ořízněte a přilepte na místo.



- Po zaschnutí (min. 6 hodin) vyplňte spáry mezi panely lepidlem ADEFIX®. Spoje mezi panely a profily (soklové lišty, přechodové profily, římsy) jsou řešeny jako jemné stínové spáry a nejsou ani lepené, ani spojované.
- Chcete-li vyplnit spáry, zploštěte konec hrotu kartuše kleštěmi a odřízněte úhel o šířce přibližně 5 mm.



- Spáry mezi panely vyplňte lepidlem ADEFIX®.
- Přebytečné lepidlo odstraňte pomocí vyhlazovače spár NOËL & MARQUET a opatrně povrch vyhladte vlhkou houbou nebo hadříkem. Takto vytvořená spára by měla ladit s celkovým vzhledem ostatních spár.



Vyhlazovač spár
Č. VÝROBKU 3056661





- Spojovací spáru s podkladem vyplňte lepidlem ADEFIX®.



- Po zaschnutí (min. 6 hodin a nejpozději do 4 týdnů) naneste na panely konečnou vrstvu barvy (viz část „KONEČNÁ ÚPRAVA“).

Kontakt

BENELUX
NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße
B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00
info@nmc.be

D – A – CH
NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b
D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0
info@nmc-deutschland.de

FRANCIE
NMC France sas

Z.I. de la Forêt
97, Route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00
info@nmc-france.fr

VELKÁ BRITÁNIE
NOËL & MARQUET UK

Unit 910, Tafarnaubach Ind. Est.
Velká Británie – NP22 3AA
Tredegar, Gwent

T +44 1495 713254
info@noel-marquet.co.uk

ITÁLIE
NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20060 Pessano con Bornago
(Milano)

T +39 02 955 454 - 1
info@nmc-italia.it

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
NMC Iberica S.L.U.

Pol. Industrial Can Roqueta 2
Carrer Can Lletget 5
ES – 08202 Sabadell (Barcelona)

T +34 93 715 62 00
F +34 93 715 62 01
atcliente@nmciberica.es

CZECHIA
SOYKA STYLE, s.r.o.

Spořická 4949
Chomutov – 430 01
Česko

T +420 777 331 350
T +420 775 331 700
info@nmc-czech.cz

BRAZÍLIE
NMC Deco Industria S/A

Rua Antonio Ovidio Rodrigues,
1010
Parque Industrial III - Jundiaí
SP - BRAZÍLIE (cep 13.213-
180)
CNPJ – 16.575.826/0001-19

T +55 11 2923 – 1400
info@nmcdeco.com.br

CHILE
NMC Chile SpA

Fresia 638 – Providencia CL
– Santiago, PSČ 7501494

T +562 22827 8800
info@nmc.cl