




NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

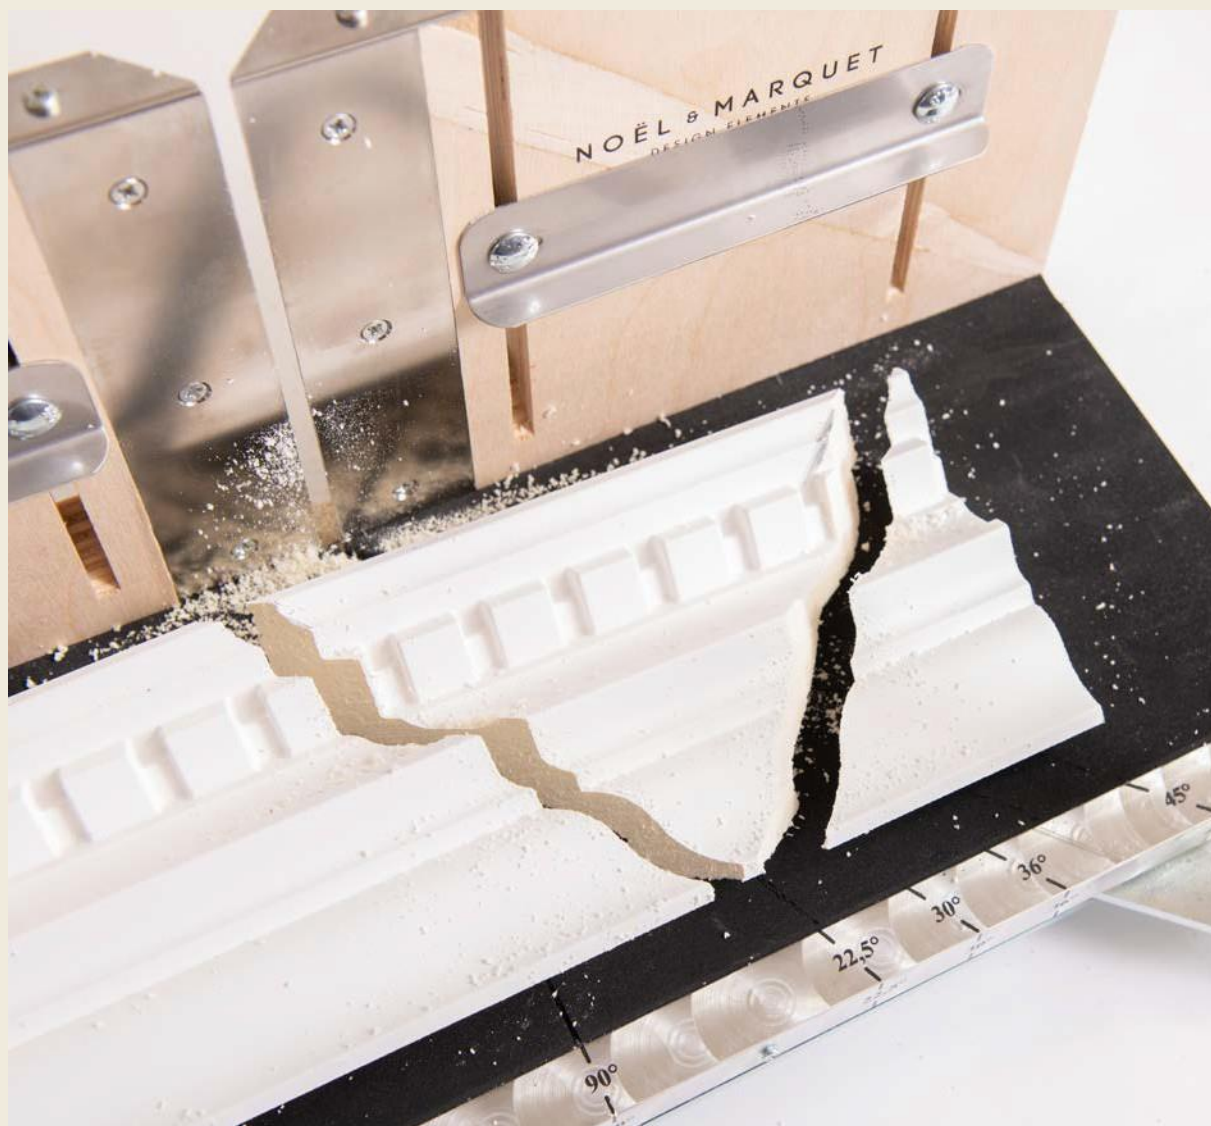

Návod k instalaci

01-2026

A BRAND OF



Vyrobeno v Belgii

I dnes, více než 70 let po založení společnosti, vyrábíme designové prvky NOËL & MARQUET v závodě v Eynattenu v Belgii.



Udržitelnost

Přebíráme odpovědnost



Špičková kvalita, luxusní design a udržitelný rozvoj. Právě tyto charakteristické rysy jsou společným znakem všech našich dekorativních prvků značky NOËL & MARQUET.

NOËL & MARQUET je značka skupiny NMC, rodinné společnosti, pro kterou je udržitelnost ústředním bodem veškeré činnosti. V souladu se strategií udržitelnosti naší skupiny jsme své úsilí nasměřovali a soustředili na tři klíčové oblasti, a to cirkulární ekonomiku, dekarbonizaci a posilování postavení.

Seznamte se s naší strategií
udržitelnosti na našich webových
stránkách





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Lepidlo

Návod k instalaci

01-2026

Lepidlo



ADEFIX®

Lepidlo, nátěrový a spojovací materiál (3 mm) pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracovatelnosti: cca 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před sušením): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.



ADEFIX® PLUS

Pro přípravu spár (3 mm) u větších výrobků WALLSTYL® a ARSTYL® s výškou/výčnělkem od 8 cm, lepení profilů WALLSTYL® a ARSTYL® na nesavé povrchy, pružné profily, soklové lišty ve vlhkých místnostech, jednostrannou montáž (nepřímé osvětlení), krycí soklové lišty a stěnové panely / obkladačky.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Nelze natírat.
- Bílá
- Bez nárůstu objemu.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: Přibližně 40 min.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): terpentýn. Po vysušení: mechanicky.



DOMOSTYL® HYBRID

Trvale elastické neutrální tmelové lepidlo na bázi MS polymeru pro venkovní použití, určené pro výrobky DOMOSTYL®.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Bílá
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: cca 2 mm/24 h
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.



ADEFIX® BLACK

Černé montážní lepidlo pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca. 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.

Spotřeba lepidla



OBLASTI POUŽITÍ

	LEPIDLO				OKRAJE A SPÁRY KRYCÍCH LIŠT Šířka spár 3 mm	TMEI
	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX® BLACK	ADEFIX® ADEFIX® PLUS		ADEFIX®
ARSTYL®						
Římsy < 8 cm	•			•		•
Římsy ≥ 8 cm	•				•	•
Záclonové profily		•			•	•
Lišty na stěny < 8 cm	•			•		•
Lišty na stěny ≥ 8 cm	•				•	•
Stěnové panely Allegretto & Allegretto (FLEX), Arc, Bohemia, Flower, Liquid, Pyramid, Scuretto, Wave		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Stěnové panely Calando, Canelé, Dorique (FLEX)		•			•	•
Osvětlovací profily		•			•	•
Obkladačky		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Pružné profily		•			•	•
Stropní rozety	•			•		
WALLSTYL®						
Římsy < 8 cm	•			•		•
Římsy ≥ 8 cm	•				•	•
Záclonové profily		•			•	•
Lišty na stěnu < 8 cm	•			•		•
Lišty na stěnu ≥ 8 cm	•				•	•
Soklové lišty < 8 cm	•			•		•
Soklové lišty ≥ 8 cm	•				•	•
Krycí soklové lišty		•			•	•
Stěnové panely Canopée, Latte, Mezzaluna, Plissé		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Osvětlovací profily		•			•	•
Černé profily	•					
Pružné profily		•			•	•
NOMASTYL®						
Římsy	•			•		•
Záclonové profily		•			•	•
DOMOSTYL®						
			DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	
		•		•		•

Poznámky: Vždy dodržujte pokyny v návodu k použití a technickém listu

Nesavé povrchy, soklové lišty ve vlhkých místnostech, lepení pomocí ADEFIX® PLUS. Liquid, Wave s dlaždicovými křížky (min. šířka spáry 1–2 mm)

Kalkulačka lepidla





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Nástroje

Návod k instalaci

01·2026

Nástroje



Č. VÝROBKU 3001017

SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ VARIO

- Přenosný kufřík s plastovým povrchem.
- Obsah: pokosnice, 2 pily (pila na PS a pila na HDPS/PU 50 cm), ocelové pravítko, mobilní držák, kartušová pistole, šňůra, řezačka, skládací metr, sada „japonských“ špachtlí, nástroj na spárování, tužka).



Č. VÝROBKU 3001008

POKOSNICE VARIO

- Překližková pokosnice.
(šířka: 47 cm, výška: 18 cm, tloušťka: 18 cm)
- Pro pokosové řezy v rozmezí od 45° do 0° nebo 90°.
- Stupnice v úhlech 90°, 45°, 36°, 30° a 22,5°.
- Kovové držáky přišroubujte tak, aby odpovídaly výšce lišty.
- Obsah: Pokosnice, ocelové pravítko, pila na PS, pila na HDPS/PU 50 cm, skládací metr.



Č. VÝROBKU 3001009

NÁSTAVBOVÁ STĚNA PRO VARIO

- Překližka (šířka: 23 cm, výška: 36 cm, tloušťka: 1 cm).
- 2 dorazové desky.
- Nosné okraje jsou chráněny kovovými destičkami.
- 4 šrouby s maticemi.
- Slouží výhradně k řezání říms Z7 ARSTYL®.



Č. VÝROBKU 3015199

POKOSNICE AD (PRO ŘÍMSY, LIŠTY NA STĚNU A SOKLOVÉ LIŠTY Z PU A HDPS)

- Překližka (vnitřní rozměry: délka: 40 cm, výška: 28 (18) cm, š: 25,5 cm).
- Pro rovné řezy i řezy pod úhlem 45° a 22,5°.
- Nastavitelný nástavec pro optimální zasunutí lišt.
- Vhodná pila: Pila na HDPS/PU, délka 55 cm (není součástí balení).



50 cm : Č. VÝROBKU 3001013

55 cm : Č. VÝROBKU 3049481

PILY NA HDPS/PU

- Pily o délce 50 cm a 55 cm pro výrobky z PU (ARSTYL®, DOMOSTYL®) a HDPS (WALLSTYL®).
- Pilu o délce 55 cm lze používat s pokosnicí VARIO a AD.
- Pilu o délce 50 cm lze používat pouze s pokosnicí VARIO.
- Speciálně naostřené zuby pily.
- Výška zubu 5 mm, 8 zubů na palec (3,5 na cm).
- Ergonomická rukojeť.



Č. VÝROBKU 3003766

PILA NA PS

- K řezání výrobků z polystyrenu (NOMASTYL®) na míru.
- Celková délka 59 cm.
- Délka pilového listu 48 cm, šířka pilového listu 10 cm.
- Tloušťka plechu 0,18 mm.
- 7 jemných zubů v řadě (řada 1 cm),
- Vzdálenost mezi řadami zubů: 4 mm
- Ergonomická rukojeť.
- Lze použít pouze s pokosnicí VARIO. Nelze použít s pokosnicí AD.



PILA NA PS

- K řezání výrobků z polystyrenu (NOMASTYL®) na míru.
- Celková délka 59 cm.
- Délka pilového listu 48 cm, šířka pilového listu 10 cm.
- Tloušťka plechu 0,18 mm.
- 7 jemných zubů v řadě (řada 1 cm).
- Vzdálenost mezi řadami zubů: 4 mm
- Ergonomická rukojeť.
- Lze použít pouze s pokosnicí VARIO. Nelze použít s pokosnicí AD.

Profily z HDPS prosím řezejte rychle!
(vzniká teplo)



Č. VÝROBKU 3007710

ÚHLOMĚR

- Plast, délka 18 cm.
- Pro vnitřní a vnější úhly.



Č. VÝROBKU 3007709

ŠPACHTLE

- S dřevěnou rukojetí a pevnou připevněnou špachtlí. (celková délka: 19,5 cm)
- Ohebná a zúžená špachtle se zaoblenou čepelí. (délka: 4,5 cm)
- Pro přesné nanášení nátěru na výstupky a spoje.



Č. VÝROBKU 3056661

VYHLAZOVAČ SPÁR

- Pro modely Canelé S, Canelé L, Canelé XL a Dorique.



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS


INFO



Konečná úprava

Návod k instalaci

01-2026

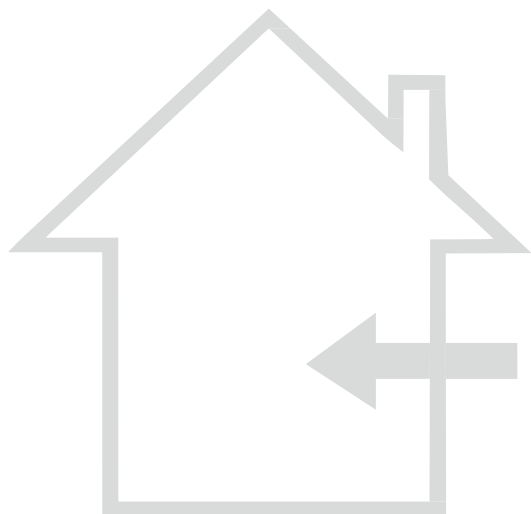


V INTERIÉRU

Všechny profily určené pro použití v interiéru musejí být natřeny do 4 týdnů od montáže (s výjimkou WALLSTYL® FINISHED). Konečná vrstva musí sestávat ze základního nátěru a po jeho zaschnutí z vrchního nátěru. Profily lze natírat barvami bez obsahu rozpouštědel (např. disperzní barvy, akrylové laky atd.). U barev obsahujících rozpouštědla je třeba dbát na to, aby byly v případě potřeby naředěny náhradou terpentýnu. Dodržujte pokyny výrobce barvy. **Doporučuje se provést zkušební nátěr.**

Stěnové panely a obkladačky doporučujeme natřít před jejich instalací. Doporučujeme před instalací natřít hrany všech stěnových panelů.

Pokud se mají rozety ARSTYL® instalovat venku, je nutné je na zadní straně natřít základním nátěrem obsahujícím rozpouštědlo. **Nátěr musí být proveden čistými fasádními barvami na akrylátové bázi. Nesmějí se používat vápenné barvy, silikátové barvy, emulzní barvy na bázi silikonové pryskyřice ani jejich směsi. Barvu ve spreji nanášejte až po předchozím vyzkoušení.**

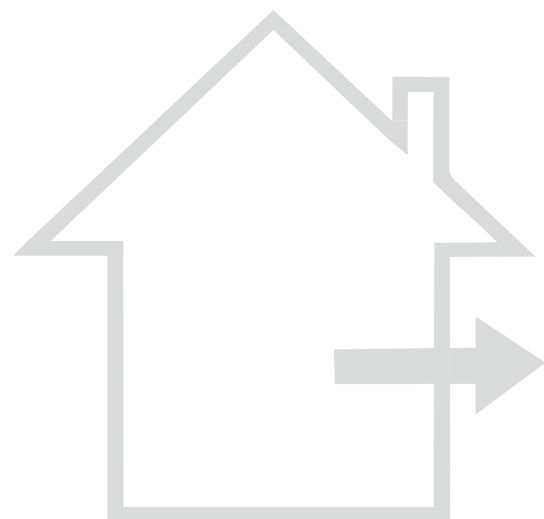

VENKU

Všechny fasádní profily je nutné do 4 týdnů od montáže natřít fasádními barvami na bázi čistých akrylových pryskyřic.

Index jasu fasádní barvy by neměl být nižší než 45. Nesmějí se používat vápenné barvy, silikátové barvy, emulzní barvy na bázi silikonové pryskyřice ani jejich směsi. Doporučuje se provést zkoušku před natíráním. Dodržujte pokyny výrobce barvy.




Optický efekt spojení a spojů na pokos lze minimalizovat použitím omítky nebo fasádní barvy s povrchovou úpravou. Je nezbytné zajistit, aby nátěrové hmoty byly čisté na akrylátové bázi.



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO

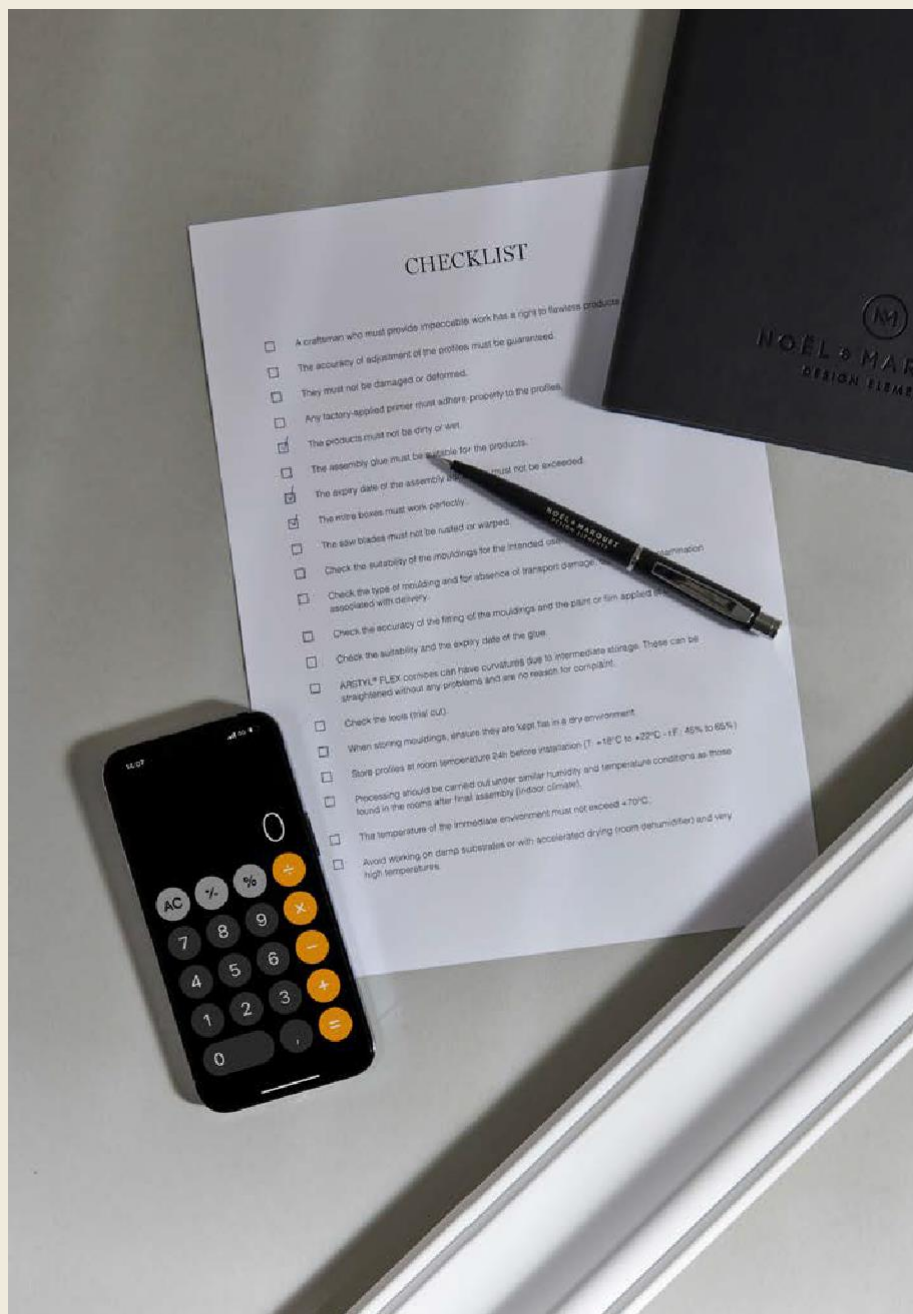

Pokyny pro kontrolu

Návod k instalaci

01-2026

Pokyny pro kontrolu

POKYNY PRO KONTROLU VÝROBKŮ ZNAČKY NOËL & MARQUET PŘED REALIZACÍ

Výrobky značky NOËL & MARQUET se vyrábějí pomocí nejmodernějších průmyslových postupů a procházejí průběžnými kontrolami kvality.

POŽADAVKY NA ŘEMESLNÍKA ODPOVĚDNÉHO ZA REALIZACI

- Řemeslník, který musí odvádět bezvadnou práci, má právo na bezchybné výrobky.
- Je třeba zajistit přesnost nastavení profilů.
- Nesmějí být poškozené ani zdeformované.
- Jakýkoli základní nátěr nanesený ve výrobě musí na profilech řádně přilnout.
- Výrobky nesmějí být špinavé ani mokré.
- Montážní lepidlo musí být vhodné pro dané výrobky.
- Datum spotřeby montážních lepidel nesmí být překročeno.
- Pokosnice musejí fungovat bezchybně.
- Pilové listy nesmějí být zrezivělé ani zkroucené.

KONTROLY PROVÁDĚNÉ ŘEMESLNÍKEM

Před použitím profilů, lepidel a nářadí musí montér provést následující kontrolu:

- Ověřte, zda jsou lišty vhodné pro zamýšlené použití.
- Zkontrolujte typ lišty a ujistěte se, že nevykazuje žádné přepravní poškození, poškození ani znečištění související s dodávkou.
- Zkontrolujte, zda jsou lišty správně namontovány a zda jsou nátěr nebo povlak nanesené z výroby v pořádku.
- Zkontrolujte, zda je lepidlo vhodné k použití a zkontrolujte datum spotřeby.
- Římsy ARSTYL® Flex mohou vykazovat zakřivení v důsledku dočasného skladování. Ty lze bez problémů narovnat a nejsou důvodem k reklamaci.
- Zkontrolujte nástroje (zkušební řez).
- Při skladování lišt dbejte na to, aby byly uloženy v horizontální poloze v suchém prostředí.
- Profilové prvky skladujte 24 hodin před montáží při pokojové teplotě (teplota: +18 °C až +22 °C – relativní vlhkost: 45 % až 65 %).
- Zpracování by mělo probíhat za podobných podmínek vlhkosti a teploty, jaké panují v místnostech po konečné montáži (vnitřní klima).
- Teplota bezprostředního okolí nesmí překročit +70 °C.
- Vyhněte se práci na vlhkých podkladech nebo při zrychleném schnutí (odvlhčovač vzduchu) a při velmi vysokých teplotách.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

- Pokud budou zjištěny vady, je nutné o tom neprodleně uvědomit výrobce.
- Dotčené výrobky je nutné vrátit.
- Výrobky, které nejsou bez vad, se nesmějí používat.
- **Společnost NMC nepřevzme náklady na opravu výrobků, které nebyly správně nainstalovány.**
- Nástroje, které nefungují, se nesmějí používat.



Fyzikální vlastnosti výrobků a podkladových povrchů vedou k odlišným přirozeným koeficientům roztažnosti, což způsobuje posun spáry a lepidla, takže spára je viditelná. Tato skutečnost nepředstavuje důvod k reklamaci.

ZPRACOVÁNÍ PODKLADU

Projektový manažer poskytuje služby na vlastní odpovědnost v souladu s podmínkami smlouvy. Za tímto účelem musí dodržovat jak pravidla řemesla, tak právní a regulační předpisy.

Zákazník musí rovněž zkontrolovat, zda je podklad vhodný pro provedení smluvních prací: v interiéru se profily montují, pokud je to možné, před finálním obložáním stěn a stropů; v exteriéru se montují, pokud je to možné, před finální obkladovou vrstvou fasády.

Jako podklady nejsou vhodné omítky, finální omítky, nátěry s omítkovým vzhledem, barvy na bázi vápna, jílu a kaseinu ani žádné druhy vosků.

Okolní teplota nesmí překročit +70 °C.

Lišty je třeba skladovat v suchém prostředí. Profily skladujte 24 hodin před pokládkou při pokojové teplotě (teplota: +18 °C až +22 °C – relativní vlhkost: 45 % až 65 %).

POVRCH PRO POKLÁDKU VNITŘNÍCH PROFILŮ

- Suchý, bez prachu, odmaštěný a rovný.
- Pokud jsou již na stěnách tapety, zkontrolujte jejich přilnavost.
- Na vysoce savé podklady naneste základní nátěr.
- Na dřevo naneste základní nátěr.
- Na kov naneste základní nátěr.
- Obklady očistěte.
- Lakované povrchy ohruste.
- Na nesavé povrchy použijte lepidlo ADEFIX® PLUS.


POVRCH PRO POKLÁDKU VENKOVNÍCH PROFILŮ

- Suchý, bez prachu, odmaštěný a rovný.
- Odstraňte staré vrstvy v oblasti provazců lepidla.
- Uhladte a omyjte novou omítku a omítněte znovu příslušné plochy (omítková malta skupin P2b + P3).
- Omítky ze omítkových malt skupin P1 a P2a není vhodná jako podklad.
- Odstraňte veškeré zbytky lepidla, bitumenu nebo silikonu.
- Očistěte slínkové cihly.
- **U nově vyrobených systémů ETICS nechte vyplněnou výztuž vytvrdnout a nenanášejte základní nátěr.**
- Omítku ze syntetické pryskyřice očistěte.
- Na dřevo naneste základní nátěr.
- Na kov naneste základní nátěr.
- Plast očistěte a zdrsňte. PP, PTFE, silikon a bitumen nejsou jako podklady vhodné.



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

1

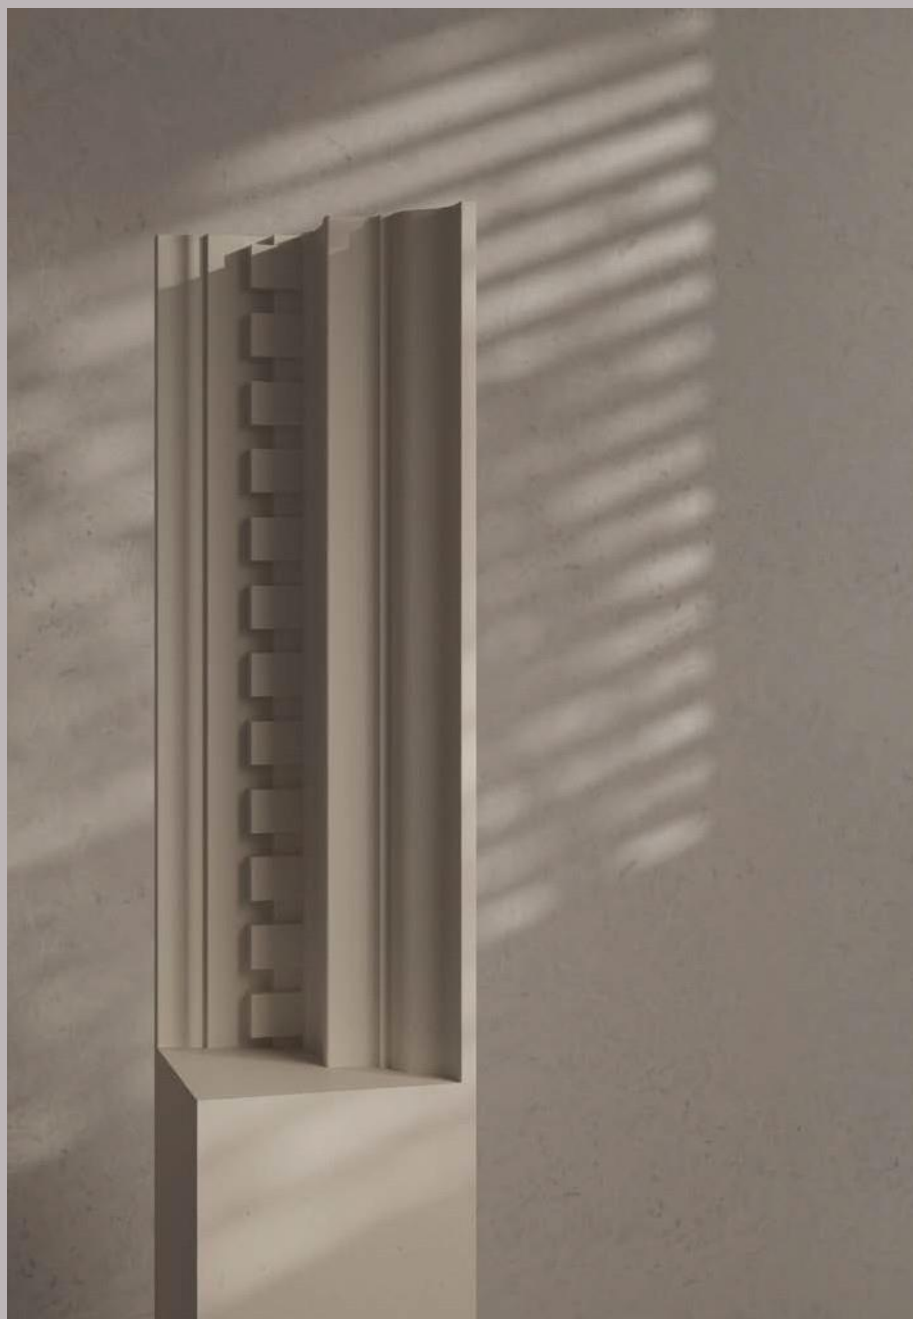

Stropní lišty

Návod k instalaci

01:2026

Obecně o stropních lištách



POVRCH PRO POKLÁDKU

- Čistý, suchý, bez prachu, odmaštěný a rovný.
- Pokud jsou již na stěnách tapety, zkontrolujte jejich přilnavost.
- Na vysoce savé podklady naneste základní nátěr.
- Na dřevo naneste základní nátěr.
- Na kov naneste základní nátěr.
- Obklady očistěte.
- Lakované povrchy obrušte.

PŘÍPRAVA

- Pokosnici VARIO lze připevnit k pracovní desce nebo k pracovní plošině pomocí stávajících hliníkových držáků a dvou svorek (nejsou součástí dodávky).
- Nastavte posuvníky pokosnice na výšku lišty nebo na výšku boční strany (vzdálenost mezi spodní hranou lišty a stropem).



- Určete výšku lišty na stěně a její úhel. Vyznačte výšku lišty na stěně pomocí křídové šňůry nebo laserové vodováhy.



Vnitřní roh



Vnější roh

- Změřte úhel rohu stěny pomocí nastavitelného trojúhelníku.



- Položte nastavitelný trojúhelník naplocho na dno pokosnice tak, aby jedna jeho strana přiléhala k svislé části pokosnice.
- Změřte vzdálenost mezi oběma konci trojúhelníku.
- Tuto hodnotu vydělte 2 a nastavte vodítko pily na získanou hodnotu. Ujistěte se, že pila prochází středem seřizovacích šroubů, a v případě potřeby polohu upravte.

Tento postup platí jak pro vnitřní, tak pro vnější úhly (úhel 45°).




ŘEZÁNÍ


- Přiložte lištu ke stěně a vyznačte na ní čáru řezu.
Umístěte lištu do pokosnice: její dno představuje strop, svislá část s posuvníkem odpovídá stěně. Spodní část lišty se zasune pod posuvníky. Výjimka: pokud se při změně směru část lišty vzdaluje od stropu (např. ve schodišti), viz „Lišty ve schodišti“.

- Lištu ořízněte na pokos pomocí vhodné pily:
NOMASTYL®: Pila na PS
ARSTYL®: Pila na HDPS/PU
WALLSTYL®: Pila na HDPS/PU


VNITŘNÍ ROH

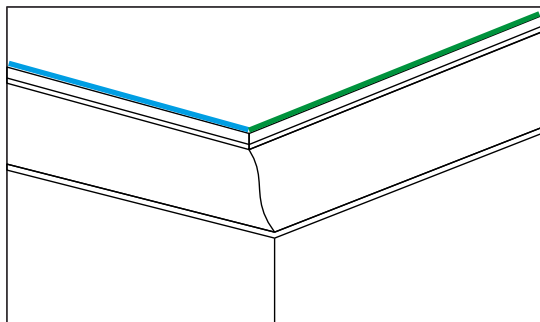


VNITŘNÍ ROH LEVÝ

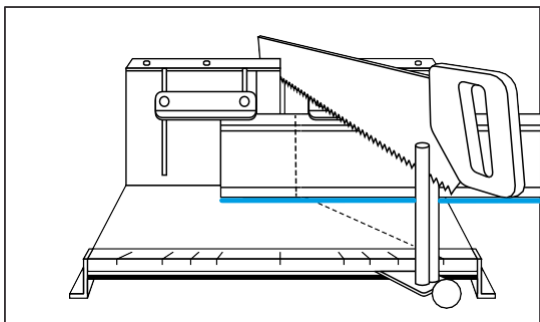


VNITŘNÍ ROH PRAVÝ

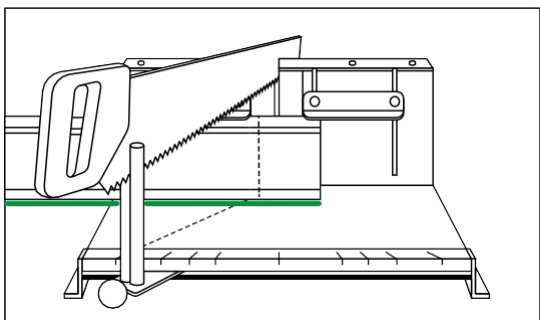


VNĚJŠÍ ROH

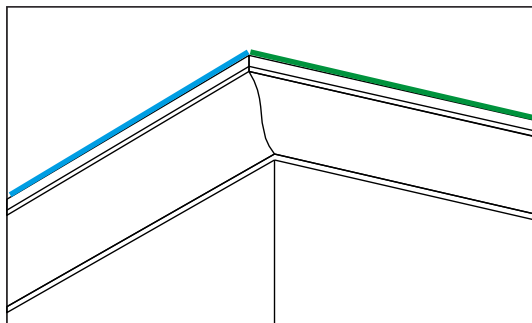

VNĚJŠÍ ROH LEVÝ

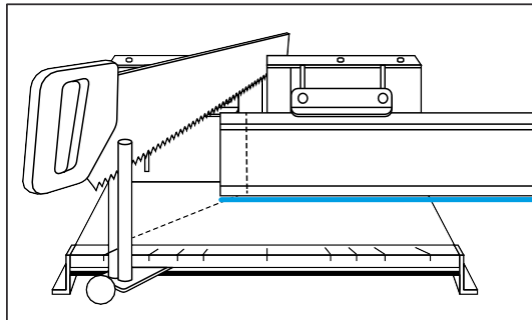

VNĚJŠÍ ROH PRAVÝ

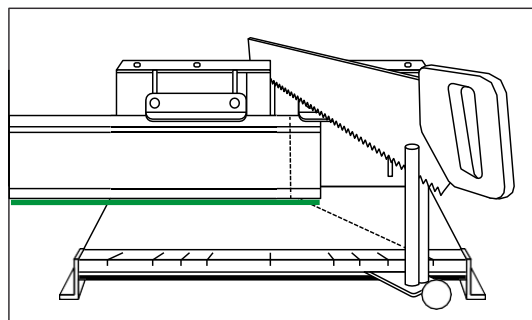



- Řezané hrany a hrany lišty lehce přebruste jemným brusným papírem (zrnitost 150 nebo menší) nebo řezačkou a piliny odstraňte vlhkou houbou.

INSTALACE

- Pomocí kartušové pistole naneste lepidlo ADEFIX® v dostatečném množství ve formě souvislého proužku na oba lepené povrchy (viz SPOTŘEBA LEPIDLA).



- Lišty ihned namontujte lehkým přitlačením (netlačte prsty).
- Lišty nainstalujte tak, aby pokosy a spoje byly rovné a bez odsazení (schodů).



- Lišty WALLSTYL® a ARSTYL® s výškou / rozpětím menším než 8 cm a profily NOMASTYL®:
Naneste lepidlo ADEFIX® na řezy a pokosové rohy tak, aby vznikla 3 mm široká spára.
- Lišty WALLSTYL® a ARSTYL® s výškou / rozpětím větším než 8 cm: na řezy a rohové pokosy naneste lepidlo ADEFIX® PLUS na řezy a rohové pokosy tak, aby vznikla 3 mm široká spára.
Při přitlačení lišt k sobě by lepidlo nemělo vytvářet proužek. V případě potřeby lze lepidlo ADEFIX® PLUS snadno odstranit pomocí lakového benzínu.





- Lepicí spáru dokončete lepidlem ADEFIX®.




- Odstraňte přebytečné lepidlo, v případě potřeby použijte vlhkou houbu.



- Spoj vyhladíte malířskou špachtlí NOËL & MARQUET.



- Nechte zaschnout (min. 6 hodin), poté spoje lehce přebruste smrkovým papírem (zrnitost 150 nebo jemnější). Dbejte na to, aby se základní nátěr nebo povlak nebrousily!

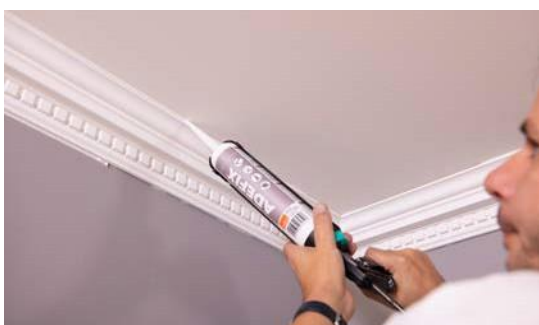

- Spoje mezi stropem a stěnami i spoje na pokos dokončete lepidlem ADEFIX®.



- Nechte zaschnout (min. 6 hodin). Vrchní nátěr naneste do 4 týdnů (viz KONEČNÁ ÚPRAVA).

Lišty Z40 • Z41 • Z42 ARSTYL®



ŘEZÁNÍ

- Řada se skládá ze tří typů lišt.
 - Z40 je rovná lišta (bez ozdob).
 - Model Z41 má uprostřed ozdobu.
 - Z42 je lišta se dvěma rohovými ozdobami.
- Při řezání pomocí pokosnice VARIO je nutné posuvníky odšroubovat a poté je znovu připevnit tak, aby jejich spodní strana směřovala nahoru. Díky tomu lze nastavit výšku lišty.
- Lištu Z42 je třeba rozříznout uprostřed v pravém úhlu.







PRAVIDELNÉ ROHY

- Ozdobné prvky je pak třeba nařezat podle požadovaného úhlu tak, aby každý z nich tvořil úsek o délce 50 cm (viz schéma).



Ve většině případů se

- lišta Z41 umísťuje uprostřed stěny (v závislosti na délce stěny lze lišty také několikrát položit vedle sebe),
- lišta Z42 se po nařezání na míru umístí do vnitřního rohu; nelze jej použít pro vnější roh,
- lišta Z40

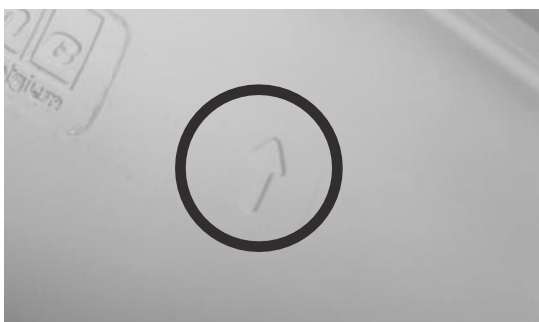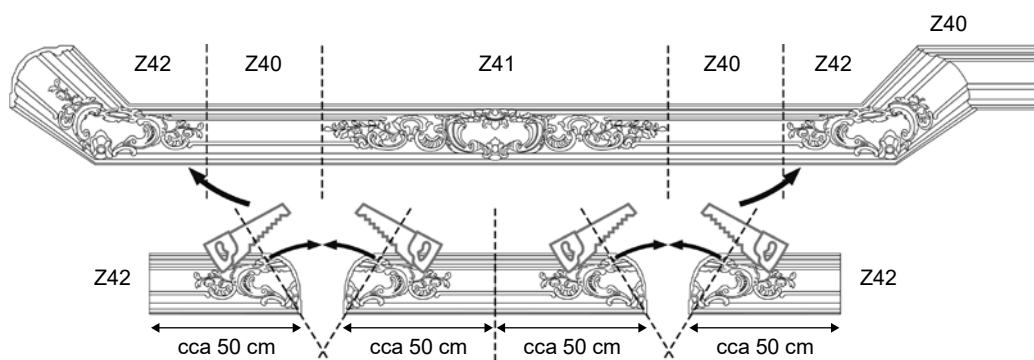

Pokud začínáte s lištou Z40, při montáži se ujistěte, že šípka na zadní straně lišty směřuje ke stropu.



NEPRAVIDELNÉ ROHY

- Pokud potřebujete pomocí lišty Z42 ozdobit roh stěny, jehož úhel není 90°, nezapomeňte ji zkrátit na míru tak, aby vznikl co nejmenší ozdobný prvek. Je vhodné o tom zákazníka předem informovat.



Při instalaci použijte lepidlo ADEFIX® PLUS a nezapomeňte počítat se 3mm širokou lepicí spárou.

U ostatních úkonů postupujte podle postupu platného pro římsy.

Lišta Z7 ARSTYL®



PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVBY VARIO

- Sejměte posuvníky ze svislé části pokosnice.
- Pomocí přiložených šroubů připevněte desky nástavby VARIO ke svislé části pokosnice.



- Připevněte posuvníky k deskám nástavby VARIO.





INSTALACE

- Ozdobným motivem modelu Z7 je akantový list. Akantový list je třeba umístit tak, aby jeho špička směřovala nahoru, a pokud možno nesmí být zkrácen na pokos.



- Ornament má délku 33,5 cm. Tento rozměr si vyznačte na zdi.



- Změřte zbývající vzdálenost mezi posledním vzorem a stěnou (v tomto příkladu 20 cm) a výsledek vydělte dvěma (zde 10 cm).



- Začněte uprostřed nezdobené oblasti lišty (ideální řez) a posuňte se o hodnotu, kterou jste si předtím stanovili (v tomto případě 10 cm), směrem ven, abyste určili místo řezu (zohledněte ztrátu).

1 Ideální řez

2 Místo řezu

Tento postup proveďte na každé stěně.



- Pokud již došlo k tvorbě ozdobných prvků a ty narušují vzhled, lze je pomocí řezačky zcela odstranit. Příslušná místa lze vyhladit pomocí lepidla ADEFIX®.
- Poté postupujte podle obecných pokynů k umístění lišt ARSTYL®.



Špatně



Správně

STROPNÍ LIŠTY VE SCHODIŠTĚ

- Při změně směru lišty, například u schodiště (nosníku), se zkracování lišty na míru provádí jinak.


V tomto případě vložte lištu do pokosnice tak, aby její strana určená k přilepení ke zdi spočívala na dně pokosnice a její lepicí strana určená ke stropu přiléhala k svislé části pokosnice pod posuvníky.



- Při pohledu zepředu se lišta řeže od horní přední hrany ke spodní hraně.



- Určete úhel řezu pomocí trojúhelníku.

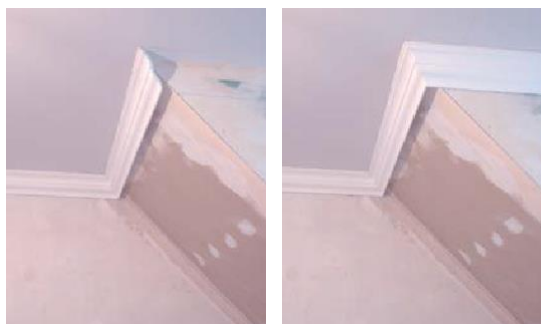

STUPŇOVITÁ STĚNA


- V této zóně připevněte profil pouze ke stropu.
- V důsledku toho vznikne mezera mezi spodní hranou lišty a stupněm.



- Mezeru vyplňte dutou lištou, například B2 NOMASTYL® nebo NE1 PURE NOMASTYL®. Šířku duté lišty lze upravit na požadovanou velikost pomocí řezacího nože.
- Je-li mezera větší, použijte například dutou lištu NE2 PURE NOMASTYL®.



- Spodní hranu lišty upravte nátěrem.

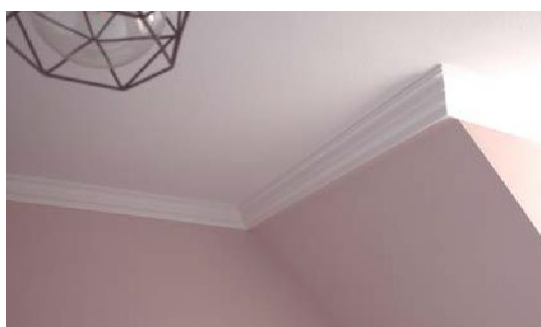

- Obklad stěny nebo tapetu natáhněte až k duté liště; ukončete je na spodní hraně lišty připevněné ke stropu.



DILATAČNÍ SPÁRY A IZOLAČNÍ SPÁRY PRO TLUMENÍ VIBRACÍ


- Lištu přilepte pouze na jedné straně, a to na povrch (strop nebo stěnu), který je pevný nebo nepropouští nárazový hluk.



- Mezera mezi lištou a povrchem strany, která není přilepená, by měla mít jednotnou šířku. Za tímto účelem se doporučuje do nelepené oblasti umístit polystyrenovou desku o tloušťce přibližně 6 mm (pomocí ocelových hřebíků nebo kapiček horkého lepidla).



- Po nalepení a zaschnutí lepidla lze desku sejmout.

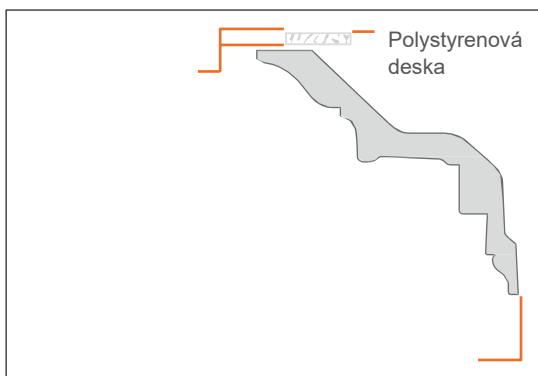

OTEVŘENÁ SPÁRA

- Postupujte stejně jako v předchozím bodě.
- V případě otevřené spáry může polystyrenová deska zůstat na svém místě i pod lištou. Umisťuje se tak, aby byla skryta za lištou. Obecně platí, že stačí odsazení odpovídající polovině lepené plochy lišty. Díky tomuto odsazení lze lištu připevnit k polystyrenové desce.




UKONČENÍ LIŠTY

- Vložte lištu do pokosnice (spodní hrana lišty musí být pod posuvníky).
- Proveďte řez pod úhlem 45° nad vnější hranou lišty (vnější pokosový řez).



- Proveďte protiřez.

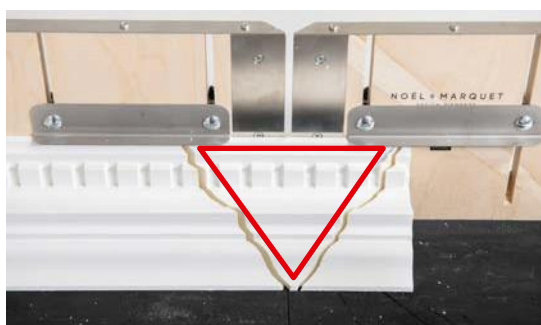

- Obruste a očistěte od prachu řezanou hranu a poté lištu přilepte lepidlem.



Můžete také vytvořit ohbí pomocí horkého lepidla. Díky tomu lze lištu umístit již po několika minutách, aniž by hrozilo riziko nepřesností u vnějšího pokosu.



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



3

Podlahové lišty

Návod k instalaci

01·2026

Obecně o podlahových lištách



POVRCH PRO POKLÁDKU

- Čistý, suchý, bez prachu, odmaštěný a rovný.
- Pokud jsou již na stěnách tapety, zkontrolujte jejich přilnavost.
- Na vysoce savé podklady naneste základní nátěr.
- Na dřevo naneste základní nátěr.
- Na kov naneste základní nátěr.
- Obklady očistěte.
- Lakované povrchy obruste.

PŘÍPRAVA

- Pokosnici VARIO lze pomocí dvou svorek a stávajících hliníkových držáků připevnit k pracovní desce nebo k pracovní plošině.
(není součástí balení).
- Nastavte posuvníky pokosnice na výšku soklové lišty nebo boční strany, případně je odmontujte, protože pro řezání soklových lišt nejsou nutné.



Vnitřní roh




Vnější roh



- Změřte úhel rohu stěny pomocí nastavitelného trojúhelníku.

- Položte nastavitelný trojúhelník naplocho na dno pokosnice tak, aby jedna jeho strana přiléhala k svislé části pokosnice.
- Změřte vzdálenost mezi oběma konci trojúhelníku.
- Tuto hodnotu vydělte 2 a nastavte vodítko pily na získanou hodnotu.
- Ujistěte se, že pila prochází středem seřizovacích šroubů, a v případě potřeby polohu upravte.


Tento postup platí jak pro vnitřní, tak pro vnější úhly (úhel 45°).

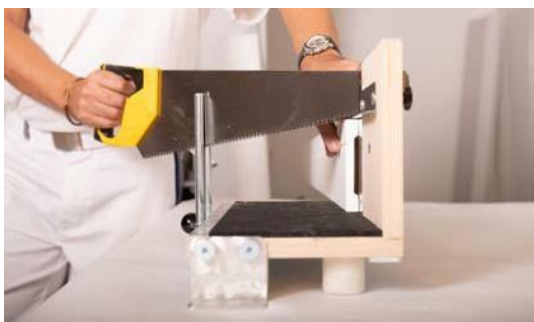


ŘEZÁNÍ

- Soklovou lištu nařežte na míru v pokosnici pomocí pily WALLSTYL®.


VNITŘNÍ ROH

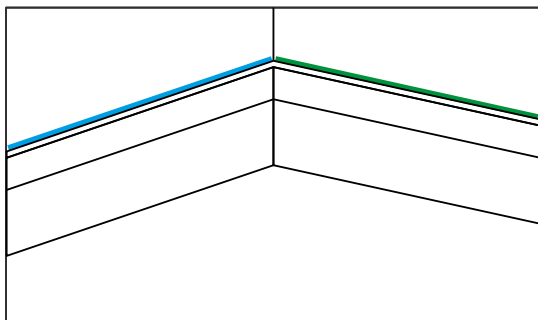


VNĚJŠÍ ROH

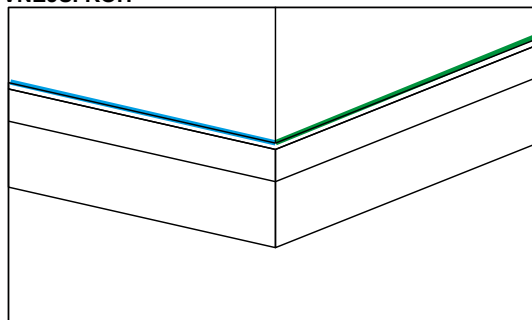


VNITŘNÍ ROH LEVÝ

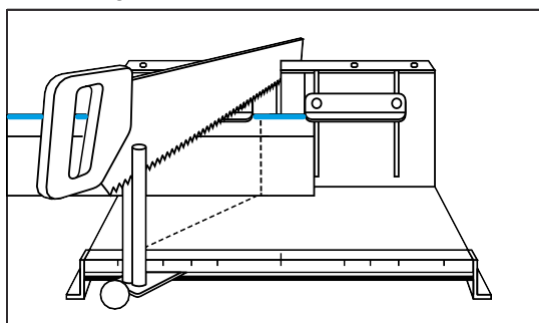


VNĚJŠÍ ROH LEVÝ

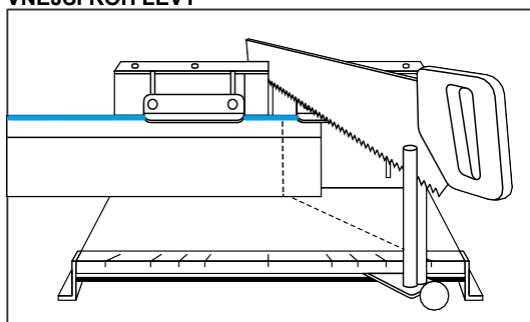

VNITŘNÍ ROH PRAVÝ

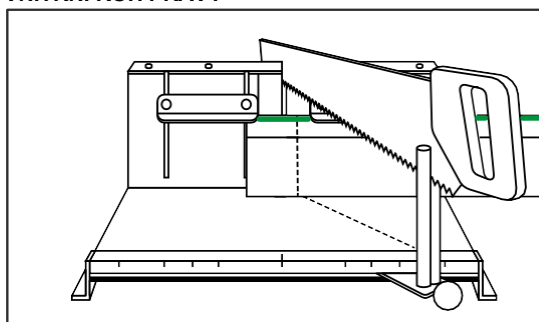

VNĚJŠÍ ROH PRAVÝ

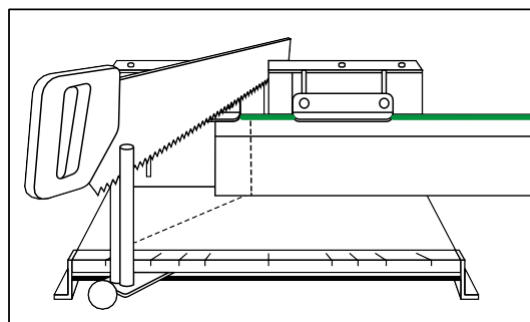

- Při práci s elektrickou pokosovou pilou musí být pilový list vhodný pro syntetické materiály. Řežte při vysoké rychlosti.
- V místech spojů profily nařežte pod úhlem 45°.



- Řezané hrany a hrany soklové lišty lehce přebruste jemným brusným papírem (zrnitost 150 nebo nižší) nebo řezačkou a piliny odstraňte vlhkou houbou.



INSTALACE

- Pomocí kartušové pistole naneste lepidlo ADEFIX® v dostatečném množství ve formě souvislého proužku na zadní stranu soklové lišty (viz SPOTŘEBA LEPIDLA).
- Použijte ADEFIX® PLUS jako lepidlo pro pokládku na nesavé podklady nebo ve vlhkých místnostech.
- Soklové lišty WALLSTYL® s výškou / rozpětím menším než 8 cm:
- Na řezy a pokosové rohy naneste lepidlo ADEFIX® tak, aby vznikla 3 mm široká spára.
- Soklové lišty WALLSTYL® s výškou / rozpětím větším než 8 cm: na řezy a pokosové rohy naneste lepidlo ADEFIX® PLUS tak, aby vznikla 3 mm široká spára.
- Při přitlačení lišt k sobě by lepidlo nemělo vytvářet proužek. V případě potřeby lze lepidlo ADEFIX® PLUS snadno odstranit pomocí lakového benzínu.



- Nechte lepidlo zaschnout (min. 6 hodin) a poté spoje a pokosy dotvořte lepidlem ADEFIX®.



- Nechte lepidlo zaschnout (min. 6 hodin) a během následujících 4 týdnů naneste konečný nátěr (viz KONEČNÁ ÚPRAVA).



ZAKONČENÍ PODLAHOVÉ LIŠTY

- Položte soklovou lištu naplocho do pokosnice.
- Proveďte řez pod úhlem 45° nad vyčnívající hranou soklové lišty (vyřízněte vnější pokos).



- Proveďte dostatečně velký zpětný řez (45°).



- Obruste řezanou hranu a odstraňte z ní prach a poté ji přilepte lepidlem ADEFIX®.



Můžete také vytvořit ohbí pomocí horkého lepidla. Díky tomu lze soklovou lištu namontovat již po několika minutách, aniž by hrozilo, že by vnější pokos nebyl přesný.



Hotové podlahové lišty jsou připraveny k montáži a není třeba je natírat. Pokosy a spoje nesmějí být slepeny a musejí zůstat po instalaci viditelné. Pokud je zapotřebí následný finální nátěr, obraťte se prosím na naše technické oddělení.

Kontakt

BENELUX
NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße
B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00
info@nmc.be

D – A – CH
NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b
D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0
info@nmc-deutschland.de

FRANCIE
NMC France sas

Z.I. de la Forêt
97, Route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00
info@nmc-france.fr

VELKÁ BRITÁNIE
NOËL & MARQUET UK

Unit 910, Tafarnaubach Ind. Est.
Velká Británie – NP22 3AA
Tredegar, Gwent

T +44 1495 713254
info@noel-marquet.co.uk

ITÁLIE
NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20060 Pessano con Bornago
(Milano)

T +39 02 955 454 - 1
info@nmc-italia.it

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
NMC Iberica S.L.U.

Pol. Industrial Can Roqueta 2
Carrer Can Lletget 5
ES – 08202 Sabadell (Barcelona)

T +34 93 715 62 00
F +34 93 715 62 01
atcliente@nmciberica.es

CZECHIA
SOYKA STYLE, s.r.o.

Spořická 4949
Chomutov – 430 01
Česko

T +420 777 331 350
T +420 775 331 700
info@nmc-czech.cz

BRAZÍLIE
NMC Deco Industria S/A

Rua Antonio Ovidio Rodrigues,
1010
Parque Industrial III - Jundiaí
SP - BRAZÍLIE (cep 13.213-
180)
CNPJ – 16.575.826/0001-19

T +55 11 2923 – 1400
info@nmcdeco.com.br

CHILE
NMC Chile SpA

Fresia 638 – Providencia CL
– Santiago, PSČ 7501494

T +562 22827 8800
info@nmc.cl